


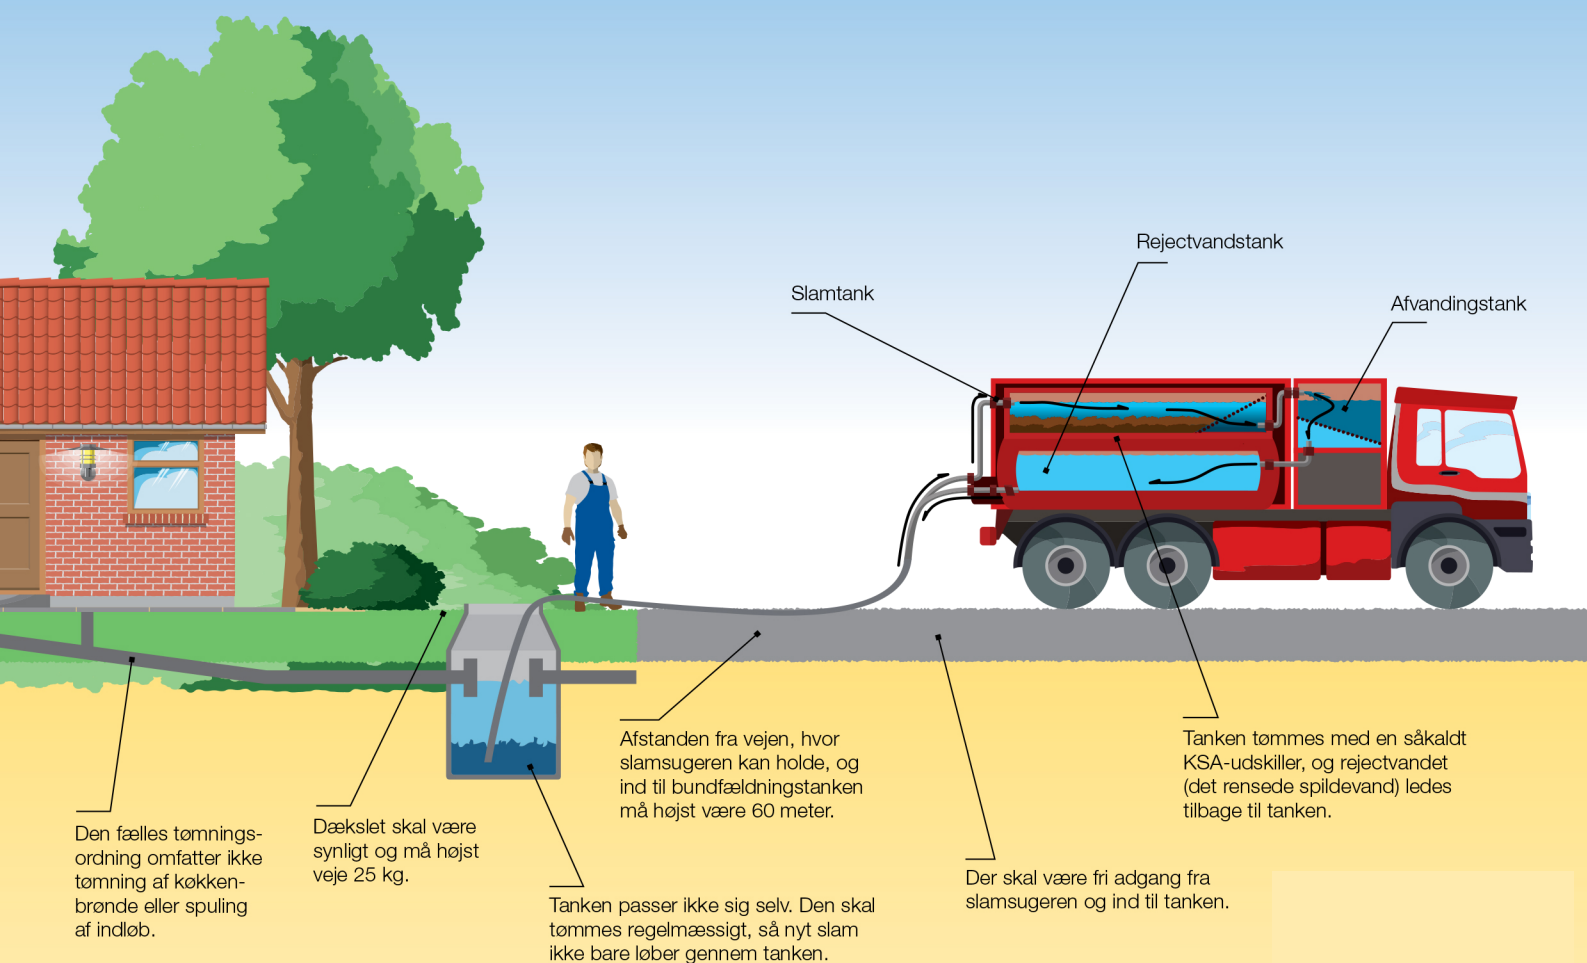

Hvad er en bundfældningstank?

En bundfældningstank er en beholder, der tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder fra din ejendom.

Vidste du?

En bundfældningstank kaldes også en trixtank, septiktank eller en flerkammertank.

5 gode råd

- Hæld ikke fedt i vasken. Det størkner og stopper rørene til.
- Brug en tæt si ved afløbet i vasken, så kartoffelskræller og andet affald ikke ryger ud i kloakken.
- Skyl ikke bleer, bind, vat og engangsklude ud i toiletet. Affaldet stopper toiletet og kloakrørene.
- Hæld aldrig kemikalier, olie, medicinrester og andre miljøskadelige stoffer ud i kloakken.
- Plant ikke træer ved dine kloakrør. Træernes rødder kan ødelægge rørene.



Sådan ser din bundfældningstank ud, før den bliver tømt.



Sådan kan din bundfældningstank se ud kort tid efter tømning.



Sådan ser din bundfældningstank ud efter en uge.

Sådan fungerer ordningen

Den benyttede slamsuger anvender KSA-systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem).

Princippet i anlægget er følgende:

- Indholdet i bundfældningstanken suges op i slamtanken.
- Under tilsætning af polymer pumpes slammet op i afvandingstanken, hvor afvanding finder sted.
- Slammet holdes tilbage, og vandet ledes i rejektivandstanken.
- Rejektivandet pumpes tilbage til bundfældningstanken.

Styrken i KSA-systemet er, at slamsugeren kan tømme tanke en hel arbejdsdag – uden at skulle køre til et renseanlæg med det afvandede slam. Det giver en mindre vejbelastning og som følge heraf en mindre miljøbelastning.

Energi Viborg Vand sørger for driften af den fælles tømningsordning. Blandt andet kontakten til slamsugerfirmaet, opkrævning af gebyrer og udsendelse af varslings om tømning. Desuden håndtering af fejl og mangler ved tanke, hvor fejlen hindrer en forsvarlig tømning.

Viborg Kommune er myndighed på ordningen. Det vil sige, at kommunen behandler ansøgninger om dispensation til ordningen, håndterer private slamsugerfirmaer og giver påbud, hvor der er miljømæssige problemer på ejendommen.

Grundejerens ansvar

Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din bundfældningstank. Det betyder, at du skal overholde følgende:

- Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil.
- Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen.
- Afstanden fra kørefast vej til tanken må højst være 60 meter.
- Dækslet er frit tilgængeligt.
- Dækslet er fritlagt.
- Dækslet vejer højst 25 kilo.
- Området omkring dækslet er fri for beplantning.
- Der er opsat synligt skilt med husnummer ved offentlig/privat vej.
- Ingen løse hunde ved tanken.


Forgæves tømning

Har du ikke sørget for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde, skal du betale for en forgæves kørsel. Du modtager en ny varslings om tømning og skal så sørge for at bringe forholdene i orden, inden entreprenøren kommer igen.

Læs mere på www.energiviborg.dk

Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til bundfældningstanken, at man uden problemer kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af bundfældningstankens åbning.

Energi Viborg kan beslutte, at ejendomme, hvor den ordinære slamsuger ikke kan komme til, skal tømmes med en mindre bil.

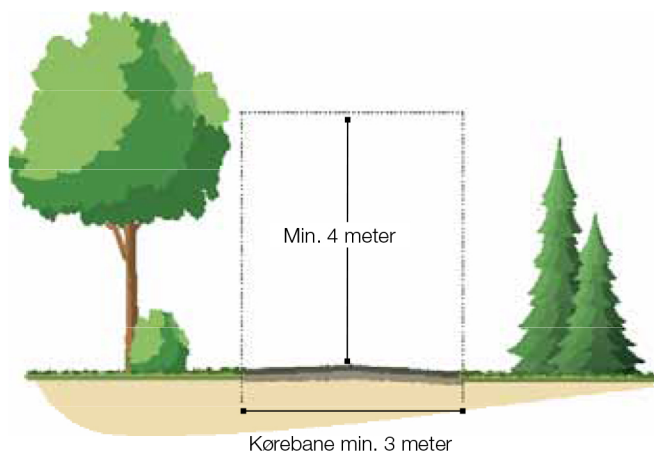

Adgangsvejen skal opfylde følgende krav:

- Mindst 3 meter bred.
- En fri højde på mindst 4 meter over adgangsvejen.
- Grene, hække og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen.

Er dit dæksel for tungt?

Din bundfældningstank skal have et aftageligt dæksel placeret i terrænhøjde. Dækslet må højst veje **25 kg**. Entreprenøren skal have nemt ved at vippe dækslet af og lægge det på plads igen efter tømningen. Vejer dit dæksel mere end 25 kg, skal det være løftet af, inden entreprenøren kommer.

		Tykkelse (cm)							
		5	6	7	8	9	10	11	12
Diameter (cm)	30	8,1 kg	9,8 kg	11,4 kg	13,0 kg	14,6 kg	16,3 kg	17,9 kg	19,5 kg
	35	11,1 kg	13,3 kg	15,5 kg	17,7 kg	19,9 kg	22,1 kg	24,3 kg	26,6 kg
	40	14,5 kg	17,3 kg	20,2 kg	23,1 kg	26,0 kg	28,9 kg	31,8 kg	34,7 kg
	45	18,3 kg	21,1 kg	25,6 kg	29,3 kg	32,9 kg	36,6 kg	40,2 kg	43,9 kg
	50	22,6 kg	27,1 kg	31,6 kg	36,1 kg	40,6 kg	45,2 kg	49,7 kg	54,2 kg
	55	27,3 kg	32,8 kg	38,2 kg	43,7 kg	49,2 kg	54,6 kg	60,1 kg	65,6 kg
	60	32,5 kg	39,0 kg	45,5 kg	52,0 kg	58,5 kg	65,0 kg	71,5 kg	78,0 kg
	65	38,2 kg	45,8 kg	53,4 kg	61,1 kg	68,7 kg	76,3 kg	84,0 kg	91,6 kg
	70	44,3 kg	53,1 kg	62,0 kg	70,8 kg	79,7 kg	88,5 kg	97,4 kg	106,2 kg
	75	50,8 kg	61,0 kg	71,1 kg	81,3 kg	91,4 kg	101,6 kg	111,8 kg	121,9 kg
	80	57,8 kg	69,4 kg	80,9 kg	92,5 kg	104,0 kg	115,6 kg	127,2 kg	138,7 kg
	85	65,3 kg	78,3 kg	91,4 kg	104,4 kg	117,5 kg	130,5 kg	143,6 kg	156,6 kg

Sådan regner du vægten ud på dit betondæksel

Måler du diameter og tykkelse på et betondæksel, kan du nemt aflæse vægten af dækslet i skemaet.

Vejr dit dæksel over 25 kg, anbefaler vi, at du skifter til et dæksel af metal, plastik eller gummi. Kontakt eventuelt en entreprenør eller kloakmester for yderligere oplysninger og priser på dæksler.

Tømning af bundfældningstanke

Alle husstande med en bundfældningstank er med i den fælles tømningsordning. Samletanke er ikke med i ordningen.



Energi Viborg Vand A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
Telefon: 8929 2944
toemning@energiviborg.dk
energiviborg.dk

Hvorfor skal tanken tømmes?

Hvis din bundfældningstank ikke bliver tømt, vil den til sidst indeholde så meget slam, at den ikke kan fungere efter hensigten. Det medfører, at rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløb og søer og forurener dyre- og plantelivet. Har du et nedslivningsanlæg, er der fare for, at drænet stopper til, og anlægget skal omlægges.

Hvornår tømmer vi din tank?

Som udgangspunkt tømmes tanke ved helårsbeboelse minimum 1 gang årligt og tanke ved fritidshuse hvert andet år. Ca. 14 dage før din bundfældningstank bliver tømt, får du et brev, en mail eller en sms med besked om, hvilken uge din tank tømmes. På kortet kan du se, hvilken periode vi tømmer i dit område.

I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt ingen rolle. Du behøver nemlig slet ikke være hjemme. Som alle vore andre samarbejdspartnere er entreprenøren vant til at tage størst mulig hensyn, når arbejdet udføres. Entreprenøren afleverer en tømningsattest, hvor du blandt andet kan se, hvornår han har tømt din bundfældningstank. Du har også mulighed for at få tilsendt din tømningsattest pr. mail. Læs mere om det på vores hjemmeside.

Du har ansvaret

Du har ansvaret for, at din bundfældningstank er i orden, og at den fungerer efter hensigten. Hvis du er i tvivl, om din tank er i orden, kontakter du en autoriseret kloakmester. Når vi tømmer din tank, informerer vi dig, hvis vi finder fejl eller mangler ved tanken. Det er dit ansvar som ejer at få udbedret disse fejl og mangler.

Dispensation

Ønsker du ikke at være med i den fælles tømningsordning, kan du undtagelsesvis søge om dispensation. Frameldingen skal ske senest den 1. februar i tømningsåret, som starter den 1. april.

Venlig hilsen
Energi Viborg Vand A/S

Det betaler du for

Energi Viborg må ikke tjene penge på at tømme bundfældningstanke – ordningen skal hvile i sig selv. Vi opkræver derfor kun det beløb, der dækker de faktiske udgifter. Gebyret opkræves én gang om året. Du finder de aktuelle priser på www.energiviborg.dk



Ekstra tømninger

Du skal selv bestille og betale for eventuelle ekstra tømninger. Det gælder også, hvis du får brug for spuling af sivedræn, tømning af køkkenbrønd eller udskiftning af et for tungt dæksel.